



Pokyny k instalaci



ROZMĚRY VROOMu:

Vhodný do spodních skříněk velikosti 55,80 cm a více (obyčejně v kuchyních a prádelnách). Zasunovací hadice v délce 7,3 metru.

Instalace Vroomu ve třech jednoduchých krocích: (podrobné pokyny níže)

- 1) Zvolte místo a potrubí centrálního vysavače prostrčte zadní stěnu nebo podlahou skříňka. Pokud možno ne přímo za nebo pod zařízením.
- 2) Zvolte polohu Vroomu ve skřínce
 - A) Zvolte pozici spodního uchycení držáku
 - B) Zvolte pozici horního uchycení držáku
- 3) Všechny držáky připevněte a připojte trubici centrálního vysavače.

Plánování umístění Vroomu

Spodní skřínky jsou ideálním místem pro umístění Vroomu. Nezapomeňte zkontrolovat veškeré možné překážky. Ujistěte se, že hadice dosáhne všude, kam potřebujete.

Některé překážky, se kterými se můžete setkat jsou dřezy, odpadové koše, vodovody, odpady a odvětrávací systémy. Při přípravě ponechejte dostatečný prostor na Vroom samotný, trubky a další příslušenství. Pokud vezmete všechny tyto důležité věci v úvahu již v přípravné fázi, velmi si tím usnadníte instalaci stejně jako celkový vzhled.

Nářadí potřebné při instalaci:

- Vrtačka
- Pila na otvory a vrtná korunka
- Křížový šroubovák
- Tužka
- Metr
- Lepidlo na PVC
- Může být potřeba nástavec vrtáku
-


Instalace

Jsou možné dva typy instalace:

Instalace přes stěnu – potrubí se prostrčí zadní stěnou skřínky. Nevhodnější v nových prostorách nebo tam, kde jsou odkryté šrouby.

- 1) Zvolte umístění hotové skřínky. (Pokud umísťujete Vroom do skřínky se dřezem, instalujte odpad.)
- 2) Umísteťte potrubí na stejnou úroveň jako je horní část jednotky (optimální je 37,47 cm ode dna skřínky ke středu potrubí).
- 3) Je dobré, když není vývod přímo za Vroomem, ale je odsazen, aby bylo možné instalovat kombinaci instalacních dílů (plus trubka) k připojení k potrubí centrálního vysavače k Vroomu.
- 4) V průběhu stavebních úprav přikryjte trubku víckem, aby se zabránilo vniknutí nečistot.

Instalace přes podlahu – potrubí se prostrčí podlahou skřínky. Obyčejně se používá při instalacích do retro stylu a do ostrůvků, kde je přístup ze spodní strany skřínky.

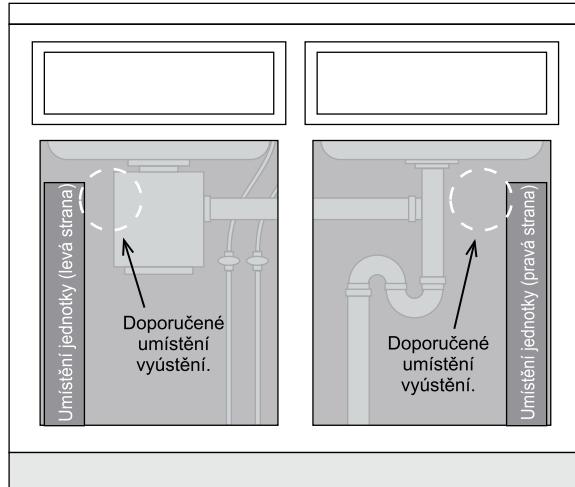

POZNÁMKA: U retro instalací budete potřebovat najít hlavní vedení centrálního vysavače a naplánovat trasu od tohoto vedení k místu instalace skřínky. Zkontrolujte, zde v naplánované trase nejsou překážky jako např. vodovodní armatury, topení či klimatizace a elektrická vedení.


- 1) Umísteťte hlavní vedení co nejbliže ke zvolenému místu instalace Vroomu.
- 2) Zvolte si místo v hlavním vedení, kam se vloží 45° Y nebo 90° TY kus.
- 3) Rozřízněte a začistěte hlavní vedení.
- 4) Vložte Y nebo TY kus.
- 5) Instalujte příslušné potrubí a montážní prvky potřebné k instalaci potrubí pod zvolenou skřínku.

Umístění jednotky....



Krok
1

Umístěte výrobek do skřínky na místo, kde ho chcete mít. Boční strana zařízení musí být zarovnaná s otvorem rámu dveří, aby byl dostatek místa na vyjímání rukojetí hadice, aniž by docházelo k otloukání rámu dveří.

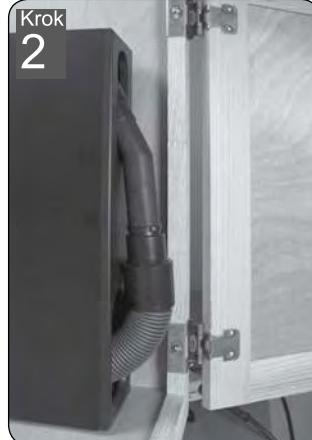

Krok
2

Z bočního pohledu je třeba zařízení instalovat co nejvíce dopředu, avšak současně ponechat dostatek místa na bezproblémové zavírání dveří skřínky, aniž by docházelo k jejich kontaktu s rukojetí hadice.



Krok
3

Ujasněte si polohu: Umístěte horní konzolu (sestávající z držáku a posuvného ramene). Jsou dvě možnosti jak zajistit horní stranu zařízení:

nebo



Připevněte zařízení k rámu dveří. Předvrťte si otvor do rámu dveří před zavedením šroubu, aby se zabránilo rozštípávání dřeva.


Připevněte jednotku k boční stěně skřínky. Předvrťte si otvor do rámu dveří před zavedením šroubu, aby se zabránilo rozštípávání dřeva.

V této fázi nevkládejte šroub!. Vroom bude ještě nutno vyjmout (viz krok 6!).



Krok
4

Ujistěte se, že je dostatek prostoru na dveřka a manipulaci s hadicí.

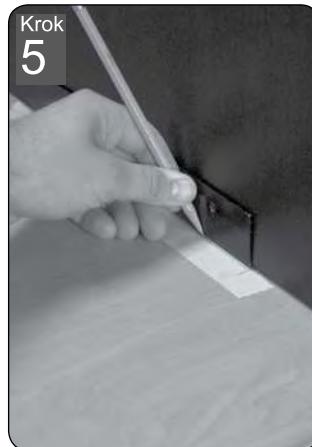


Krok
5

Umístění spodní konzoly. Vložte zařízení na požadované místo a tužkou si udělejte značky na umístění konzoly. (Ke značení je možno použít kousek krycí pásky.)




Krok
6

Zařízení vyjměte.

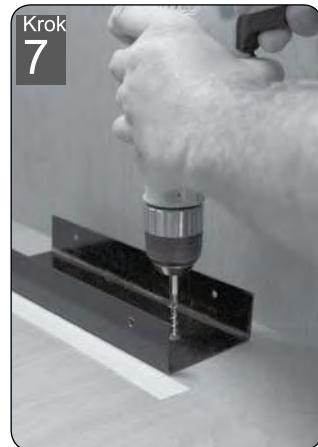

Krok
7

Konzolu vyrovnajte podle značek a předvrťte 2 otvory. Dvěma šrouby přišroubujte konzolu k podlaze skřínky.

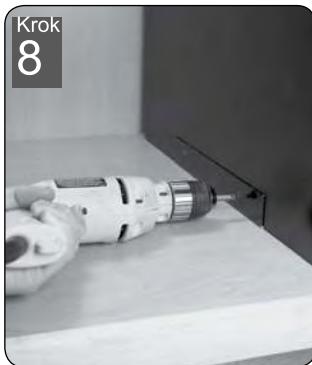

Krok
8

Vložte Vroom zpět na místo. Poté dvěma přiloženými černými šrouby do dřeva přišroubujte Vroom ke spodní konzole.

UPOZORNĚNÍ: Použití větších šroubů může poškodit vnitřní části zařízení.



Krok
9

Existují dvě možnosti zajistění Vroomu:



nebo

K připevnění k rámu dveří použijte černý vrut do dřeva, jímž přišroubujete posuvné rameno (předvrácení: viz krok 3). UPOZORNĚNÍ: Nedotahujte šroub příliš pevně.

Připojení potrubí centrálního vysavače

Instalace přes stěnu

POZOR: POTRUBÍ CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE NA FITINK NEPŘILEPUJTE, POUZE JI ZASTRČTE, ABY BYLO MOŽNO JI SNADNO DEMONTOVAT.

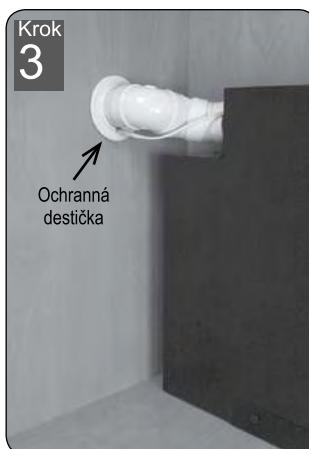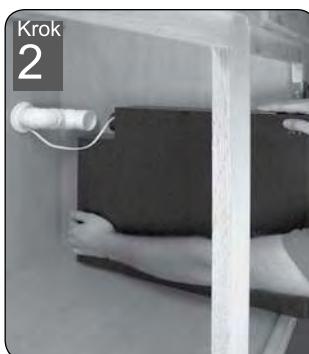


Zařízení otestujte jednoduchým nadzdvihnutím rukojeti z držáku tak, abyste slyšeli zapnutí spínače (90 stupňů). Tím se zapne systém centrálního vysavače a aktivuje se Vroom.

Instalace přes podlahu a retro styl:

Vždy je důležité přesně vyměřit místa vrtání otvorů a posoudit všechny možné překážky. Navrťte hlavní otvor dlouhým vrtákem a ze spodu zkонтrolujte, zda nejsou nějaké překážky. Ujistěte se, že máte přístup k hlavnímu vedení.

UPOZORNĚNÍ: Potrubí centrálního vysavače nelepte na černý fitink (dodaný) na zařízení: spojení je na sucho z důvodu snadného rozpojení.

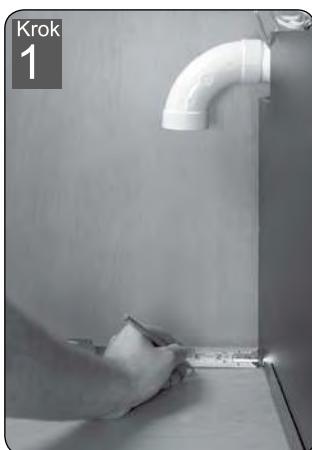

Zařízení otestujte jednoduchým nadzdvihnutím rukojeti z držáku tak, abyste slyšeli zapnutí spínače (90 stupňů). Tím se zapne systém centrálního vysavače a aktivuje se Vroom.